

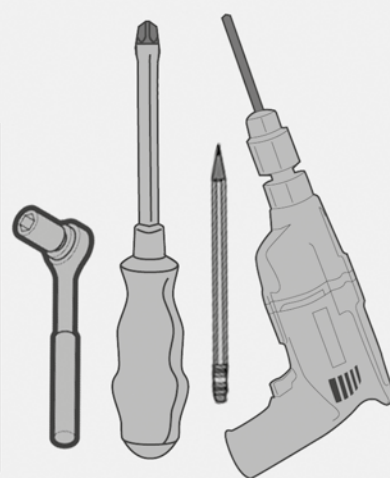
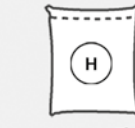
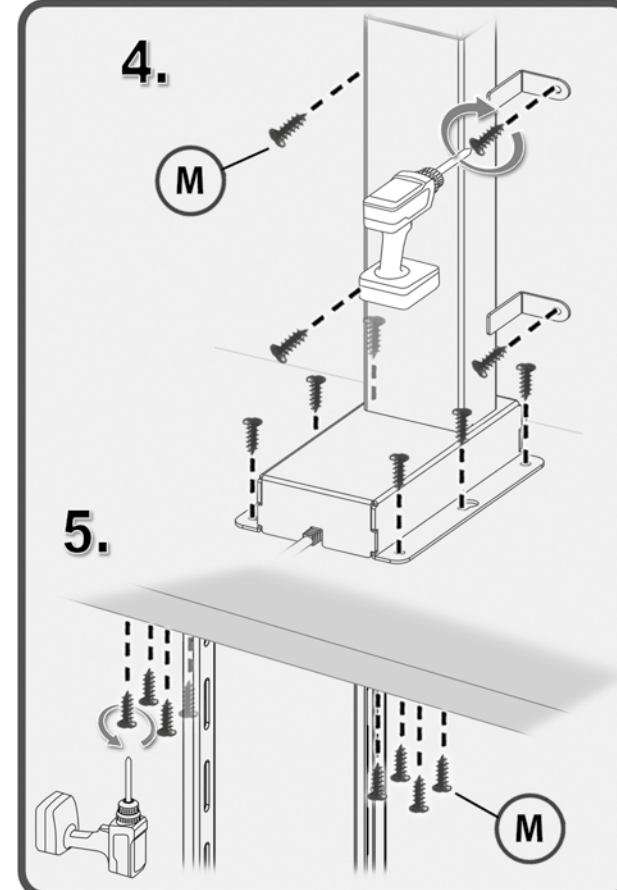
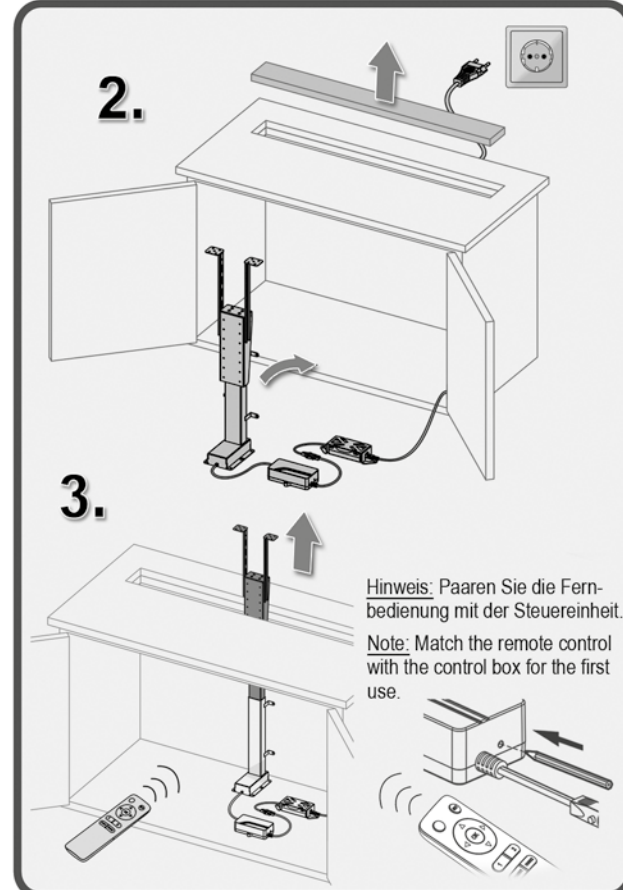
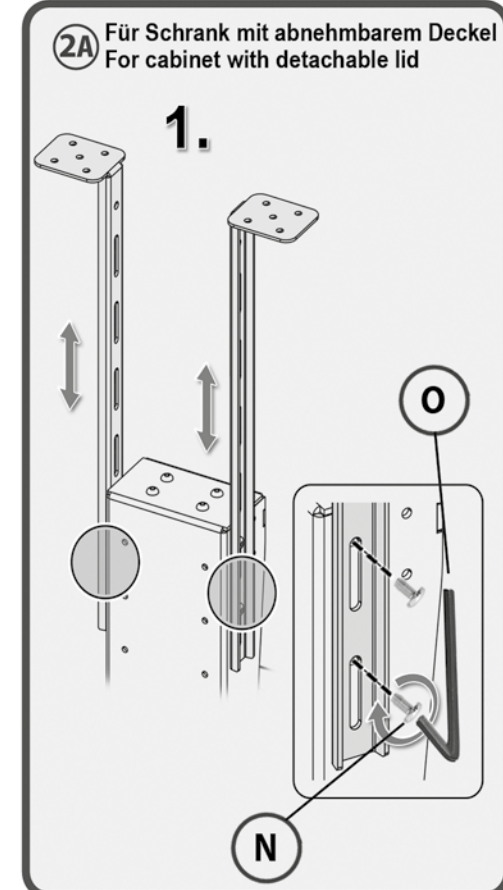



Elektrischer TV Lift
Electric TV Lift

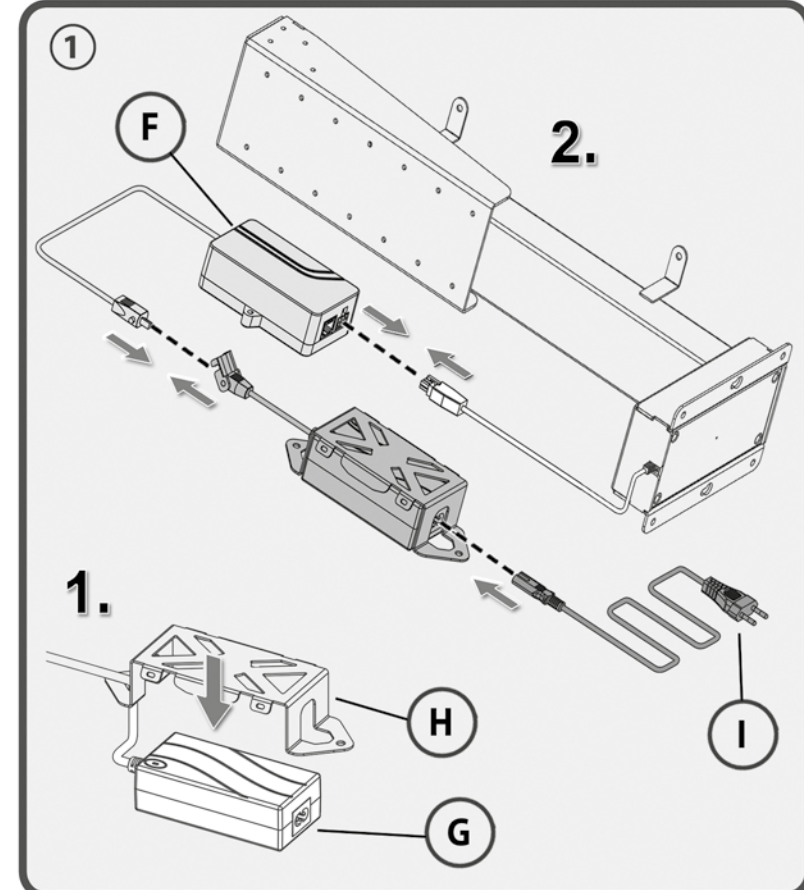







	 (x1)	 (x1)	 (x1)	 (x1)	 (x2)	 ST4.2x20 (x2)	 ST5.5x16 (x20)	 M6x8 (x8)	 4mm (x1)
 M6x14 (x4)	 M8x16 (x4)	 M6x30 (x4)	 M8x35 (x4)	 D8 (x4)	 (x4)	 (x4)	 (x10)	 (x10)	 D6 (x10)

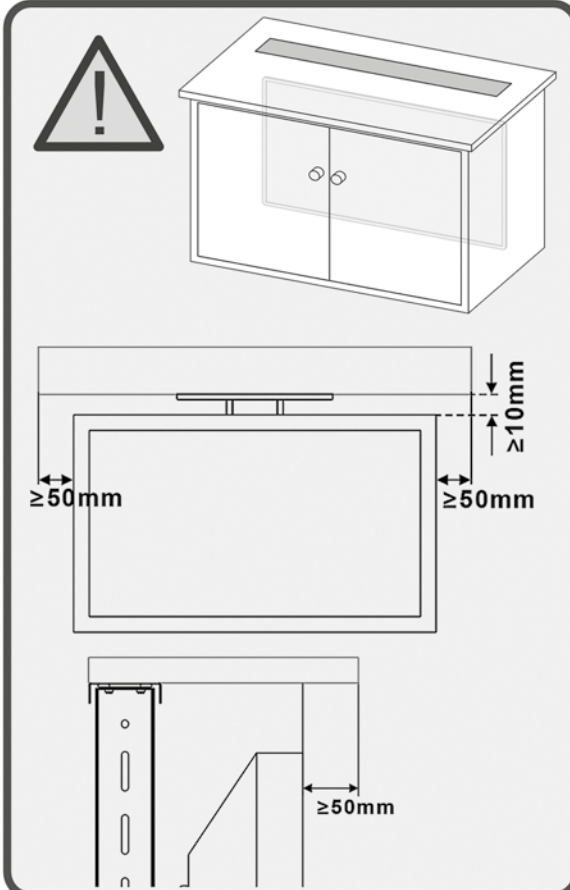


MonLines
dividual

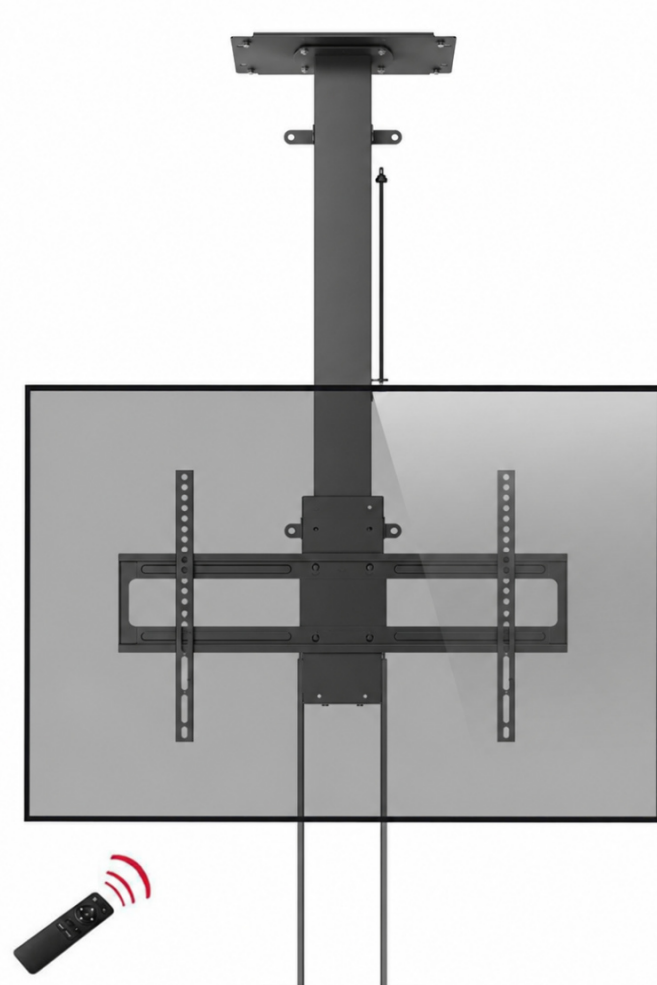

900
mm

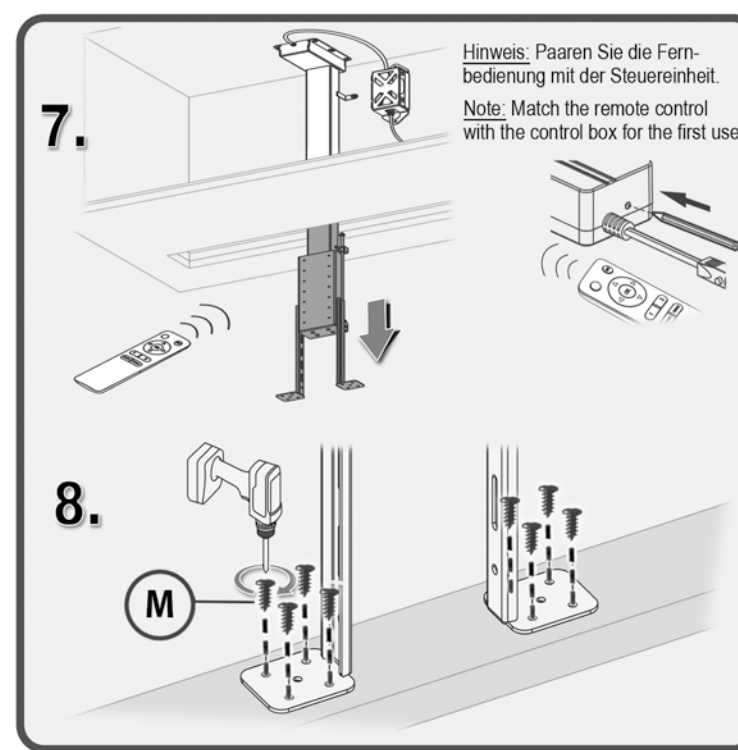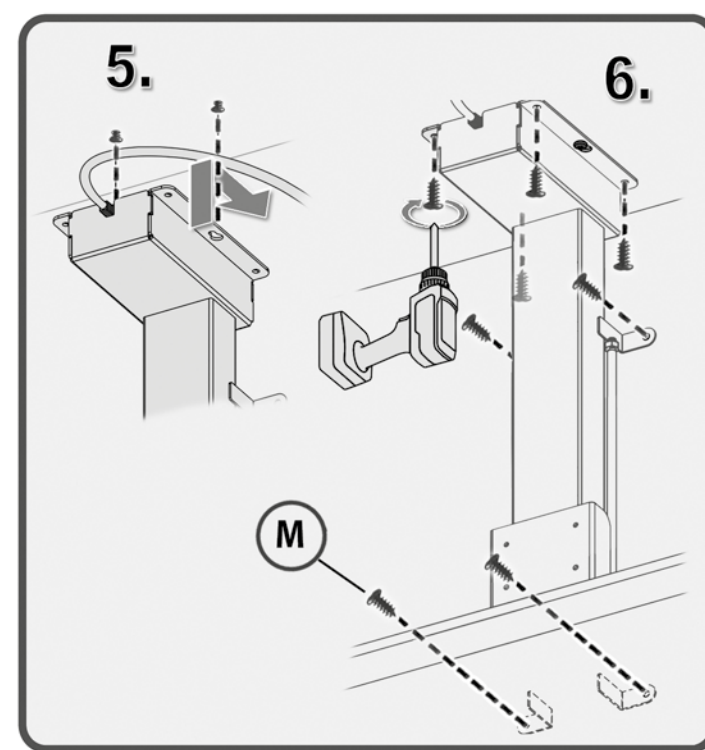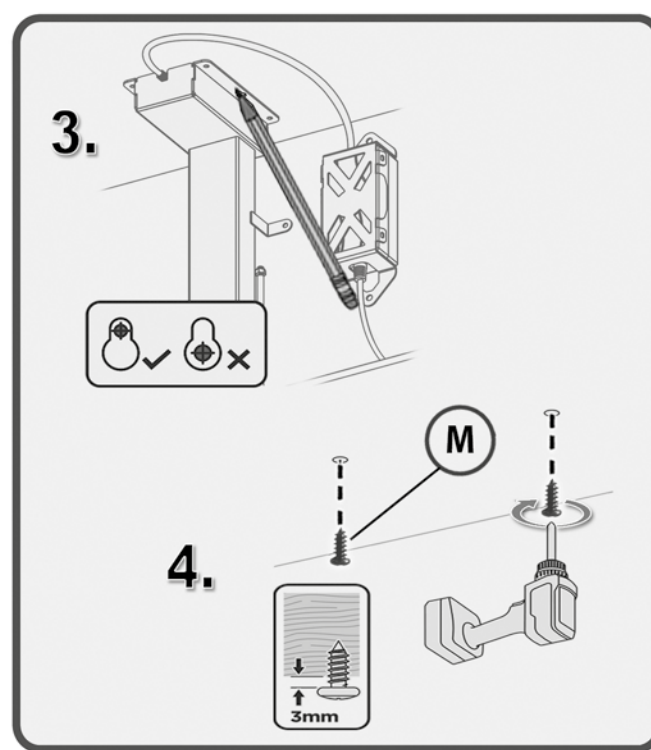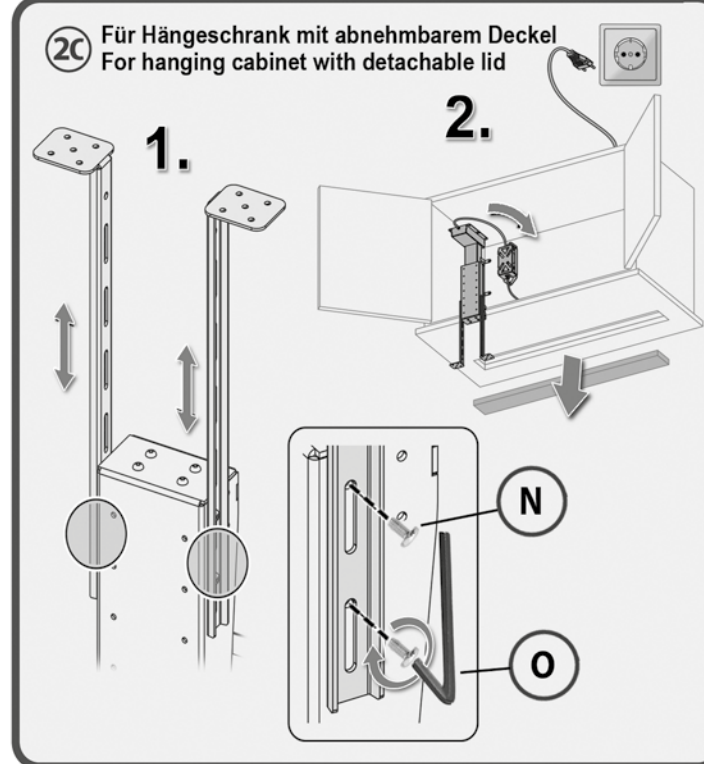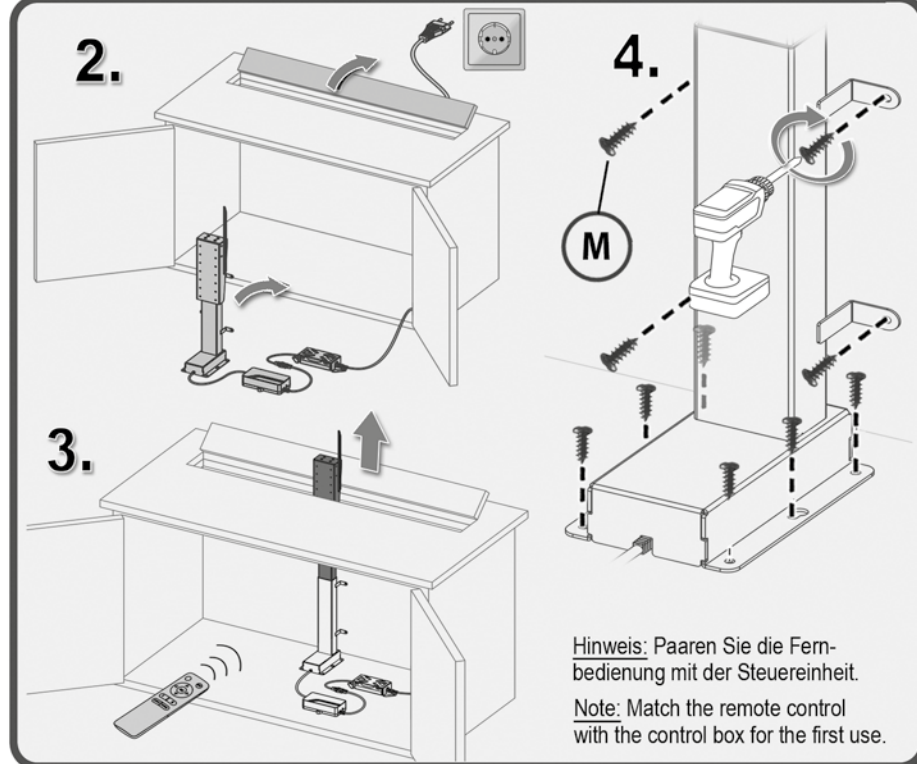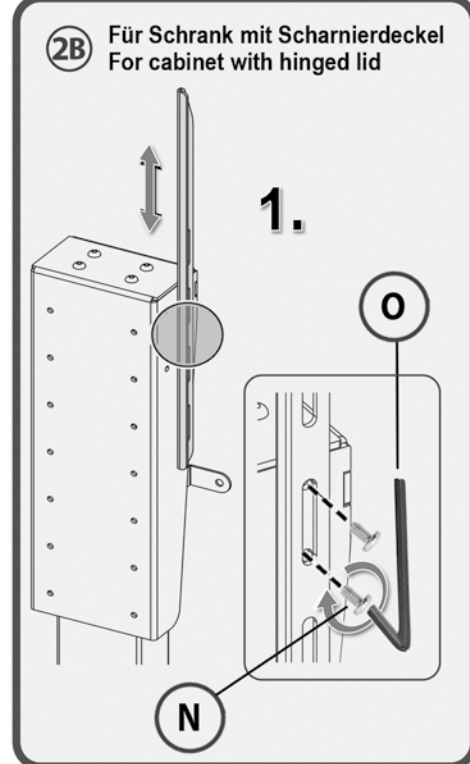

Size: 630x200mm
Die line: _____
Fold line:

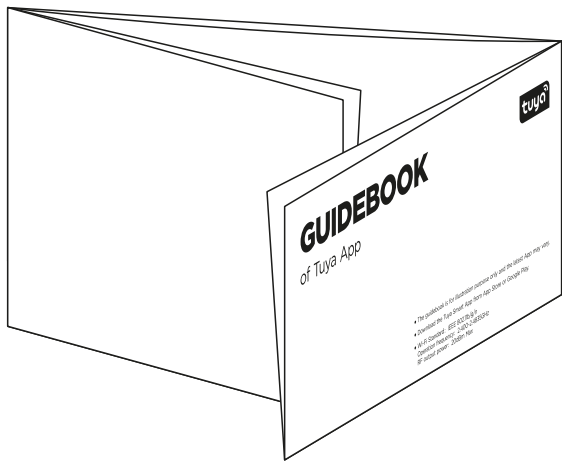


HANDBUCH


für die Installation der Tuya-App




- Das Handbuch dient nur zur Veranschaulichung und die aktuelle Version der App kann abweichen.
- Laden Sie die Tuya Smart App im App Store oder bei Google Play herunter.
- Wi-Fi Standard: IEEE 802.11b/g/n
- Betriebsfrequenz : 2.400-2.4835GHz
- RF-Ausgangsleistung : 20dBm Max

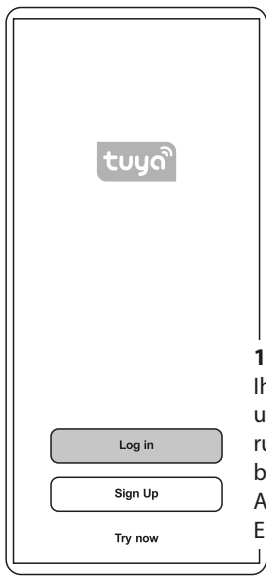


1. Melden Sie sich mit Ihrer Telefonnummer und einem Verifizierungscode an und befolgen Sie die Anweisungen zur Eingabe.

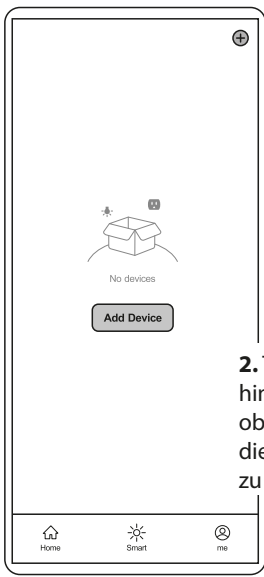

2. Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen" / "+" in der oberen rechten Ecke, um die Geräteauswahlseite zu öffnen.

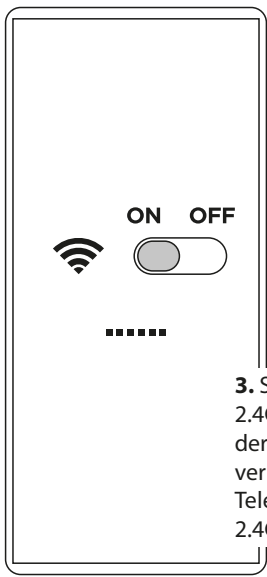


3. Schalten Sie das 2.4G-WLAN ein, wie von der APP empfohlen, und verbinden Sie dann Ihr Telefon mit dem 2.4G-WLAN.

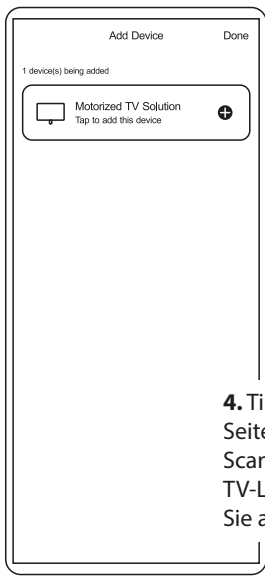


4. Tippen Sie auf der Seite "Automatischer Scan" auf "Motorisierte TV-Lösung" und gehen Sie auf "Weiter".



5. Klicken Sie auf Wi-Fi, geben Sie das entsprechende Passwort ein und tippen Sie auf "Weiter".

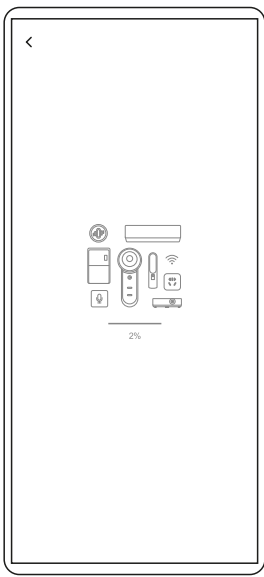

6. Das Gerät wird nach 10 bis 60 Sekunden hinzugefügt. Das Gerät gibt einen Signalton aus, der den Erfolg anzeigt

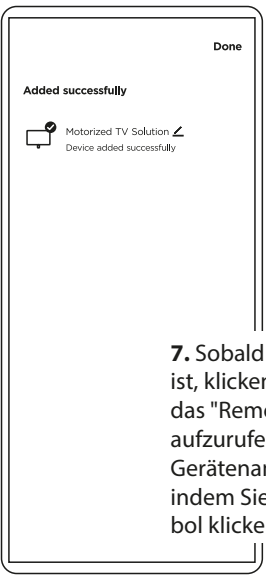


7. Sobald das Gerät verbunden ist, klicken Sie auf "Done" um das "Remote" Dashboard aufzurufen. Sie können Ihren Gerätenamen auch bearbeiten, indem Sie auf das Bleistiftsymbol klicken.




8. Beachten Sie die Bedienungsanleitung für den Betrieb.


Anmerkung: Drücken Sie die Taste „mem1“, „mem2“ oder „mem3“ um die aktuelle Position zu speichern. Verwenden Sie die Fernbedienung, um die unterste Höhengrenze einzustellen.

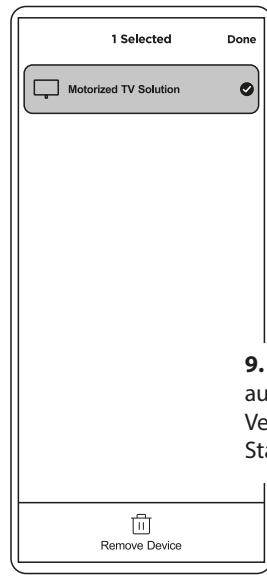


9. Drücken Sie lange auf das Gerät, um die Verbindung auf der Startseite zu trennen.

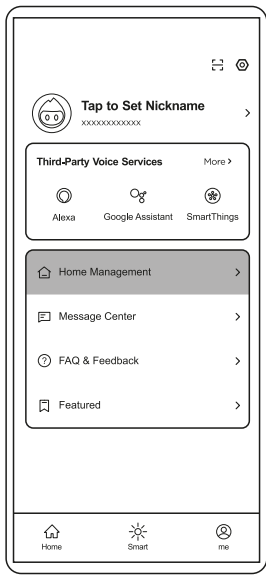

10. Tippen Sie unten auf "me" und dann auf "Home Management".

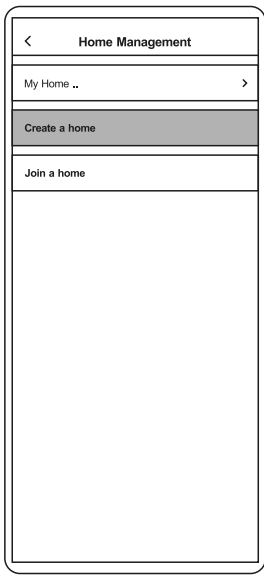

11. Tippen Sie auf "Create a Home".

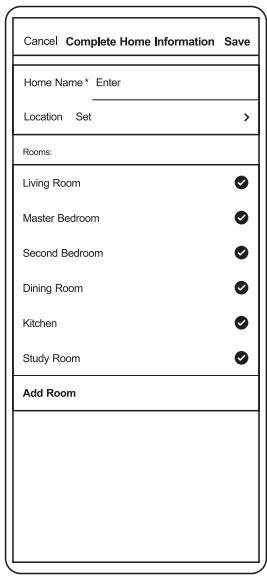


12. Füllen Sie die neuen Stammdaten aus und speichern Sie sie.

Hinweis: Der Name des Wohnortes ist obligatorisch und darf maximal 25 Zeichen lang sein.




13. Wählen Sie das soeben erstellte Haus in der Liste aus.

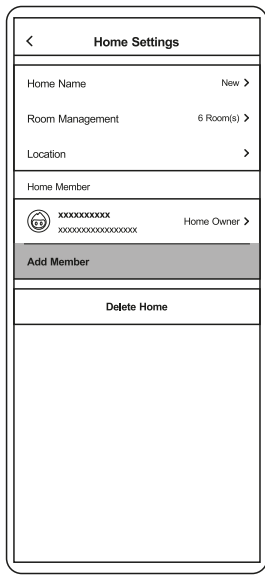


14. Wählen Sie "Mitglied hinzufügen", um andere Benutzer zu einem Haus hinzuzufügen. Der Benutzer erhält eine Benachrichtigung in der App und kann das Gerät steuern, nachdem er die Einladung angenommen hat.

Hinweis: Ein Gerät kann nicht mit mehreren Benutzern verbunden werden, außer bei der Hausverwaltungsfunktion. Der vorherige Benutzer muss das Gerät in der App trennen (oder die "mem2"-Taste auf der Fernbedienung kurz 5 mal drücken), bevor der neue Benutzer die Verbindung herstellt.


Steuerung über Amazon Alexa

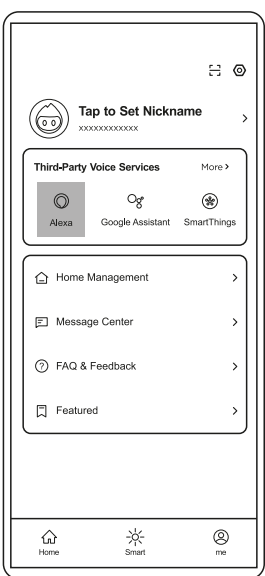

1. Laden Sie zunächst die Amazon Alexa App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Nach der Installation kehren Sie zur Tuya App zurück, klicken auf "me" in der rechten unteren Ecke und dann auf "Alexa".

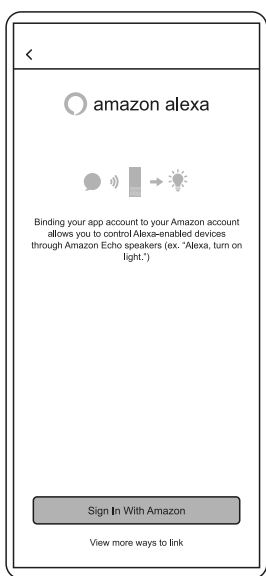

2. Klicken Sie auf "Mit Amazon anmelden".

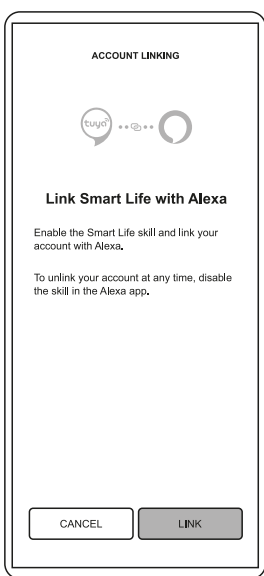

3. Klicken Sie auf "Verknüpfen", um den Verknüpfungsprozess zu starten.




4. Sobald die Verknüpfung abgeschlossen ist, können Sie die TV-Halterung über Amazon Alexa steuern.

Amazon Alexa Sprachsteuerung (unterstützt nur Englisch und Deutsch)


Hinweis: Spracheinstellung Deutsch (Deutschland) oder Englisch (United States) einstellen, nicht Spachkombinationen Deutsch / Englisch

Befehle	Englische Sprachbefehle	Deutsche Sprachbefehle
Aufwärtsbewegung	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, stelle <deviceName> auf hoch.
Abwärtsbewegung	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, stelle <deviceName> auf runter.
Stop	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, stelle <deviceName> auf stop.
Aktuelle Position sichern Speicher 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, stelle <deviceName> auf Memory eins.
Aktuelle Position sichern Speicher 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, stelle <deviceName> auf Memory zwei.
Aktuelle Position sichern Speicher 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, stelle <deviceName> auf Memory drei.
Speicherplatz 1 anfahren	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, stelle <deviceName> auf Position eins.
Speicherplatz 2 anfahren	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, stelle <deviceName> auf Position zwei.
Speicherplatz 3 anfahren	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, stelle <deviceName> auf Position drei.
Ausgangsposition anfahren	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, stelle <deviceName> auf Home.


Steuerung über Google Home

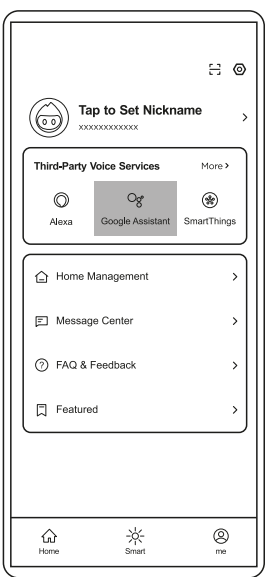


1. Laden Sie zunächst die Google Home-App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Nach der Installation kehren Sie zur Tuya-App zurück, klicken unten rechts auf "mich" und dann auf den "Google Assistant".

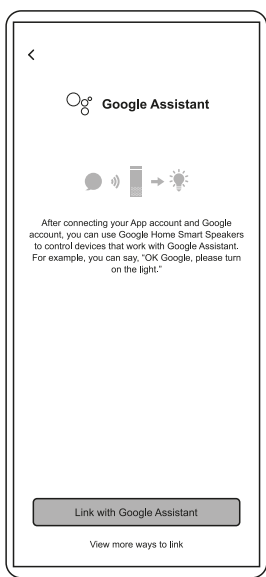

2. Klicken Sie auf "Mit Google Assistant verbinden", um die Google Home-App zu starten.

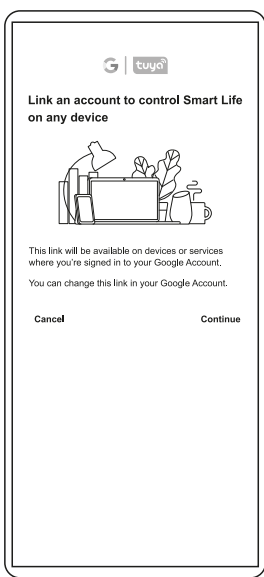

3. Klicken Sie auf "Weiter", um zur Tuya App zurückzukehren.

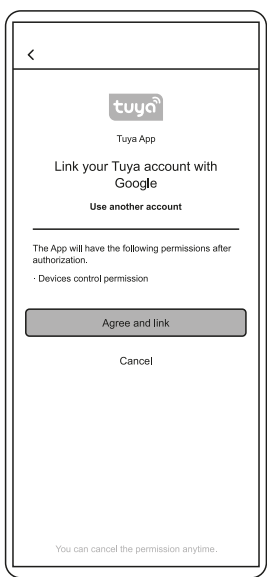

4. Klicken Sie auf "Zustimmen und verknüpfen", um zur Google Home-App zurückzukehren. Die Verknüpfung ist abgeschlossen, Sie können die TV-Halterung nun über Google Home steuern.

Google Home Sprachsteuerung (unterstützt nur Englisch und Deutsch)

Hinweis: Spracheinstellung Deutsch (Deutschland) oder Englisch (United States) einstellen, nicht Spachkombinationen Deutsch / Englisch


Befehle	Englische Sprachbefehle	Deutsche Sprachbefehle
Aufwärtsbewegung	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, stelle <deviceName> auf hoch.
Abwärtsbewegung	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, stelle <deviceName> auf runter.
Stop	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, stelle <deviceName> auf stop.
Aktuelle Position sichern Speicher 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, stelle <deviceName> auf Memory eins.
Aktuelle Position sichern Speicher 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, stelle <deviceName> auf Memory zwei.
Aktuelle Position sichern Speicher 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, stelle <deviceName> auf Memory drei.
Speicherplatz 1 anfahren	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, stelle <deviceName> auf Position eins.
Speicherplatz 2 anfahren	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, stelle <deviceName> auf Position zwei.
Speicherplatz 3 anfahren	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, stelle <deviceName> auf Position drei.
Ausgangsposition anfahren	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, stelle <deviceName> auf Home.



Never operate the mount without a TV installed!

Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly.

Keep the children away from power.

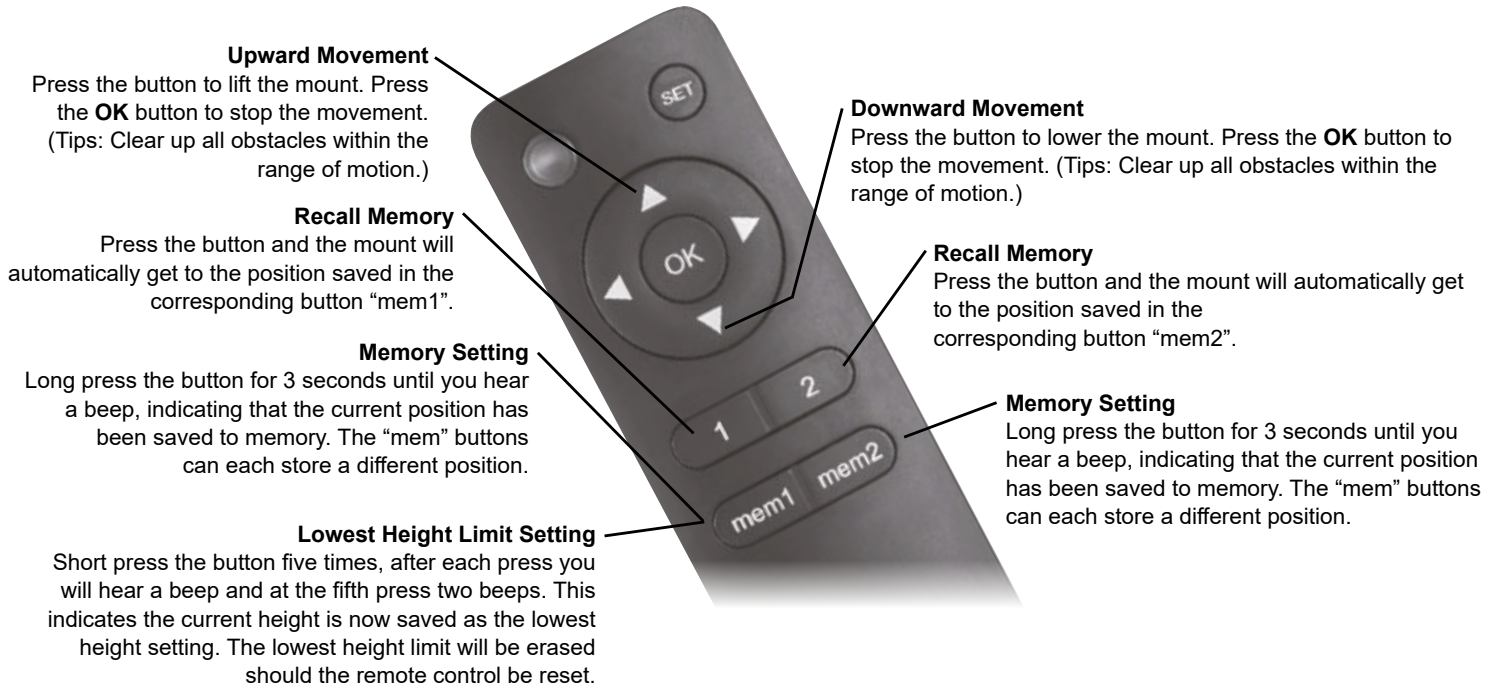

CEILING & ON-FLOOR SYSTEM SWITCH

For ceiling installation

Turn off the power and re-power the TV mount, then push the ◀ button on the remote for around 10 seconds, if you hear 2 beeps, that means you have switched the system successfully.

For on-floor installation

Repeat the above steps, if you hear 1 beep, that means you have switched the system successfully.

Remote control operation instructions


Coding of Remote Control and Control Box

STEP 1. When the mount is powered on, press the small button on the control box with a thin tool as shown.

The unit will emit a beep, indicating that the control box is on standby for program coding.

STEP 2. Press the "**SET**" button on the remote control, and you will hear repeated beeps for approximate 10 seconds indicating that the remote control is being programmed. The unit will emit a beep again indicating success.

NOTE: Clear up the historical data when replacing a new remote control to pair. Press the small button on the control box with hearing a beep, and hold for 5 seconds to confirm the data-cleaning process is completed until you hear a beep again.

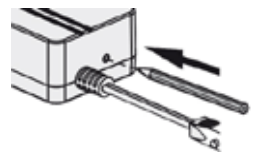

DEFAULT SETTING

Short press the "**OK**" button and the mount will automatically retract to the lowest position. To stop it, press the button again.

RESET MODE

Long press the "**OK**" button for 3 seconds until you hear a beep, and the mount starts to move downwards. Then the mount will move upwards a little bit when reaching the lowest position and automatically come to a stop. The system resets successfully when the unit emits two beeps.

Note: If the product has not been used for a long time or is re-powered, please reset the system before use.

CONNECT THE MOUNT TO A NEW DEVICE

Short press the "**mem2**" button five times, after each press you will hear a beep and at the fifth press two beeps, which indicates the mount is disconnecting from the current paired device. The disconnection is successful when the unit emits one beep. Then follow the Guidebook of Tuya App Installation and Operation to connect the mount to a new device.

Note: If the device is failed to search the mount when connecting, follow the above steps or restart the device to re-search the mount.



Nicht ohne Belastung verwenden!

Stellen Sie sicher dass Halterung und TV richtig montiert sind, bevor Sie den Strom anschließen. Halten Sie Kinder vom Stromanschluss fern!

Schwenken Sie die Halterung nicht mit den Händen.

Aufwärtsbewegung

Drücken Sie die Taste, um die Halterung anzuheben. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Bewegung zu stoppen. (Tipps: Beseitigen Sie alle Hindernisse innerhalb des Bewegungsbereichs).

Speicher abrufen

Drücken Sie die Taste und die Halterung wird automatisch an die in der gespeicherte Position fahren, entsprechend der Taste „mem1“.

Speichereinstellung

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, der anzeigt, dass die aktuelle Position gespeichert wurde. Die „mem“ Tasten können jeweils unterschiedliche Positionen speichern.

Einstellung der niedrigsten Höhenbegrenzung

Drücken Sie die Taste fünfmal kurz, bei jedem Druck ertönt ein Piepton und beim fünften Druck zwei Pieptöne. Dies zeigt an, dass die aktuelle Höhe nun als niedrigste Höheneinstellung gespeichert ist. Die niedrigste Höheneinstellung wird gelöscht, wenn die Fernbedienung zurückgesetzt wird.

Abwärtsbewegung

Drücken Sie die Taste, um die Halterung abzusenken. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Bewegung zu stoppen. (Tipps: Beseitigen Sie alle Hindernisse innerhalb des Bewegungsbereichs).

Speicher abrufen

Drücken Sie die Taste und die Halterung wird automatisch an die in der gespeicherte Position fahren, entsprechend der Taste „mem2“.

Speichereinstellung

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, der anzeigt, dass die aktuelle Position gespeichert wurde. Die „mem“ Tasten können jeweils unterschiedliche Positionen speichern.



UMSCHALTUNG FÜR DECKEN- UND FUSSBODENSYSTEME

Für die Deckenmontage

Schalten Sie den Strom aus und schalten Sie die TV-Halterung wieder ein. Drücken Sie dann die  Taste auf der Fernbedienung etwa 10 Sekunden lang. Wenn Sie 2 Pieptöne hören, bedeutet dies, dass das System erfolgreich umgeschaltet wurde.


Für die Installation auf dem Fußboden

Wiederholen Sie die obigen Schritte. Wenn Sie 1 Piepton hören, bedeutet dies, dass Sie das System erfolgreich umgeschaltet haben.

Bedienungsanleitung der Fernbedienung

Paarung von Fernbedienung und Steuerbox

Schritt 1. Drücken Sie bei eingeschalteter Halterung mit einem dünnen Werkzeug den kleinen Knopf am Steuerpult (siehe Abbildung). Das Gerät gibt einen Signalton aus, der darauf hinweist, dass die Steuereinheit für die Programmcodierung in Bereitschaft ist.

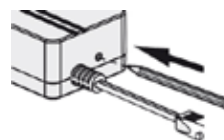

Schritt 2. Drücken Sie die Taste **“SET”** auf der Fernbedienung, und Sie hören etwa 10 Sekunden lang wiederholte Pieptöne, die darauf hinweisen, dass die Fernbedienung programmiert wird. Das Gerät gibt erneut einen Piepton aus, der den Erfolg anzeigt.

HINWEIS: Löschen Sie die Stammdaten, wenn Sie eine neue Fernbedienung austauschen. Drücken Sie die kleine Taste auf der Steuerbox (es ertönt ein Signalton) und halten Sie die für 5 Sekunden gedrückt um den Datenbereinigungsvorgang zu bestätigen. Wenn abgeschlossen, dann hören Sie erneut einen Signalton.

VOREINSTELLUNG

Drücken Sie kurz die **“OK”** Taste und die Halterung fährt automatisch in die unterste Position zurück. Um die Bewegung zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut.

RESET MODE

Halten Sie für 3 Sekunden die **“OK”** Taste bis Sie einen Signalton hören und die Halterung beginnt sich nach unten zu bewegen. Dann bewegt sich die Halterung in der untersten Position etwas nach oben und bleibt automatisch stehen. Das System wird erfolgreich zurückgesetzt, wenn das Gerät zwei Signaltöne ausgibt. **Hinweis:** Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wurde oder neu eingeschaltet wird, setzen Sie das System bitte vor der Benutzung zurück.

DIE HALTERUNG MIT EINEM NEUEN GERÄT VERBINDEN

Drücken Sie die Taste **„mem2“** fünfmal kurz. Nach jedem Drücken hören Sie einen Piepton und beim fünften Drücken zwei Pieptöne. Dies zeigt an, dass die Halterung die Verbindung mit dem aktuell gekoppelten Gerät trennt. Die Trennung ist erfolgreich, wenn das Gerät einen Piepton abgibt. Folgen Sie dann dem Leitfaden zur Installation und Bedienung der Tuya App, um die Halterung mit einem neuen Gerät zu verbinden.

Hinweis: Wenn das Gerät die Verbindung mit der Halterung nicht vollziehen kann, führen Sie die oben genannten Schritte aus oder starten Sie das Gerät neu, um die Halterung erneut zu verbinden.