



# TVS 3690/3695

## TV Floor Stand

### Full Installation Guide

Everything you need to get your TV safely on the floor stand, in no time

#### Bevor Sie anfangen

... wollten wir Ihnen danken, dass Sie sich für Vogel's entschieden haben. Gute Wahl

Und Sie treffen bereits eine weitere kluge Entscheidung – Sie lesen das Handbuch! Lesen Sie weiter, um alles über die sichere und effiziente Installation und die Verwendung Ihres neuen TV-Ständers zu erfahren.

---

#### Sicherheit geht vor



##### **Achtung**

Lesen Sie sich diese Sicherheitshinweise vor der Installation und Nutzung dieses Produkts immer sorgfältig durch.

Diese Anweisungen sind unbedingt einzuhalten. Sowohl Sie selbst als auch Ihr Fernseher und Ihre Familie können durch eine unsachgemäße Montage und/oder Installation ernsthaft in Gefahr geraten.


Gehen Sie also kein Risiko ein... und lesen Sie sich alles durch

- Vogel's empfiehlt, dass ein entsprechend qualifizierter Fachmann die Montage und/oder Installation dieses Produkts übernimmt.
- Vogel's kann nicht für Verletzungen und/oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch eine nicht fachgerechte Installation verursacht werden.

- Schlagen Sie im Handbuch Ihres Fernsehers nach und stellen Sie sicher, dass das Gewicht und die Größe des Fernsehers innerhalb der für dieses Produkt angegebenen maximalen Gewichts- und Größenbeschränkungen liegen und dass die verwendeten Fernseher-Montagebolzen eine geeignete Länge sowie einen geeigneten Durchmesser aufweisen. Beachten Sie, dass nicht das gesamte im Lieferumfang enthaltene TV-Montagezubehör für die Installation eines bestimmten Fernsehers erforderlich ist.
- Das mitgelieferte Zubehör zur Wandmontage ist ausschließlich für die Montage an Wänden aus Vollziegel, Vollbeton oder Massivholzsäulen vorgesehen.
- Jegliches Material, das die Wand bedeckt, darf 3 mm/0,12 Zoll nicht überschreiten.
- Für die Montage an Wänden aus anderen Materialien, wie z. B. Hohlblocksteinen, Holzpaneelen oder Gipskartonplatten, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur und/oder den Fachhandel.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Das Produkt darf nur von qualifiziertem und zertifiziertem Personal repariert werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Die Verwendung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Verletzungen führen.
- Eingriffe in das Produkt und technische Veränderungen sind nicht zulässig. Dadurch erlischt die Garantie und Verletzungen sind möglich.
- Lagern Sie das Produkt immer an einem trockenen und sicheren Ort bei einer Temperatur zwischen -10°C und +50°C.
- Behandeln und transportieren Sie das Produkt sorgfältig.
- Packen Sie das Produkt wieder ein, wenn Sie es transportieren oder für längere Zeit nicht benutzen.
- Sie sollten Ihren Fernseher immer zu zweit anheben. Und seien Sie nicht übermütig!



## Lieferumfang

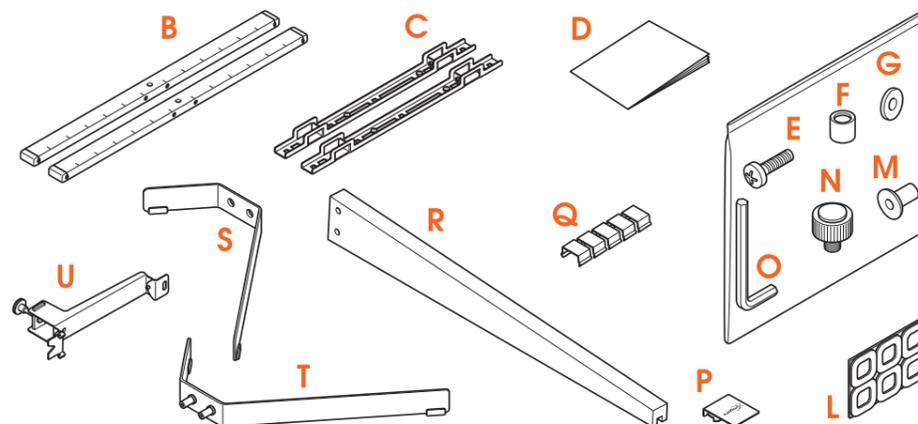

- Fehlt etwas? Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt Ihrer Verpackung vollständig ist:
  - B. Adapterstangen
  - C. Adapterstrips
  - D. Sicherheitshinweise

E. Schrauben für Befestigungsstrips am Fernseher (siehe Inhalt des Sets zur Befestigung des Fernsehers)

F. Abstandhalter

G. Unterlegscheiben 18 mm

L. TV-Schutzkappen

M. 2x M8\*20mm-Schrauben zur Befestigung der Füße am Ständer

N. 2x M6\*10-mm Flügelmuttern

O. M5 (5 mm) Inbusschlüssel

P. Abdeckplatte (TVS 3695)

Q. Kabelclips (TVS 3695)

R. Ständer aus Holz / Stahl

S. Fuß (links)

T. Fuß (rechts; mit vormontierten Hülsenmuttern)

U. Stahlhalterung

- Inhalt des Sets zur TV-Befestigung:

- 4x M6\*12-mm-Schrauben
- 4x M6\*25-mm-Schrauben
- 4x M6\*35-mm-Schrauben
- 4x M8\*12-mm-Schrauben
- 4x M8\*25-mm-Schrauben
- 4x M8\*45-mm-Schrauben
- 4x M6 Unterlegscheibe
- 4x Abstandshalter 10 mm
- 4x Abstandshalter 5 mm



Sie benötigen nicht alle Befestigungselemente, um Ihren Fernseher zu montieren. Bewahren Sie den Rest für eine spätere oder andere Verwendung auf!

## Haben Sie sich Ihre Werkzeuge bereitgelegt?



- Fangen Sie nicht ohne alle notwendigen Werkzeuge an:
  - Großer Kreuzschlitzschraubendreher

- M4 (4 mm) Inbusschlüssel

---

## Achten Sie auf Ihre Sicherheit



- Wen kümmert es, cool auszusehen? Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung:
  - Augenschutz
  - Gehörschutz
  - Sicherheitsschuhe



Sie sollten Ihren Fernseher immer zu zweit anheben. Und seien Sie nicht übermütig!


---

## Auf die Plätze... fertig... installieren!

### Schritt 1: Befestigen Sie die Leisten am Fernseher

Für diesen Schritt benötigen Sie:

- Ein großer Kreuzschlitzschraubendreher
- 4x **Bolzen** (Nicht sicher, welche Größe Sie für Ihren Fernseher benötigen? Dann finden Sie die nötige Hilfe auf unserer Website.) <sup>Ⓔ</sup>
- 2x **M6\*10-mm-Flügelmuttern** <sup>Ⓝ</sup>
- 4x **Unterlegscheiben** <sup>Ⓖ</sup>
- 4x **TV-Schutzkappen** <sup>Ⓛ</sup>
- 4x **Abstandshalter** (optional; je nach Fernseher verwenden Sie entweder die 5-mm- oder die 10-mm-Abstandshalter) <sup>Ⓕ</sup>
- 2x **Adapterstangen** <sup>Ⓑ</sup>
- 2x **Adapterstrips** <sup>Ⓒ</sup>
- 1x **Inbusschlüssel** <sup>Ⓞ</sup>
- 1x **Stahlhalterung** <sup>Ⓤ</sup>

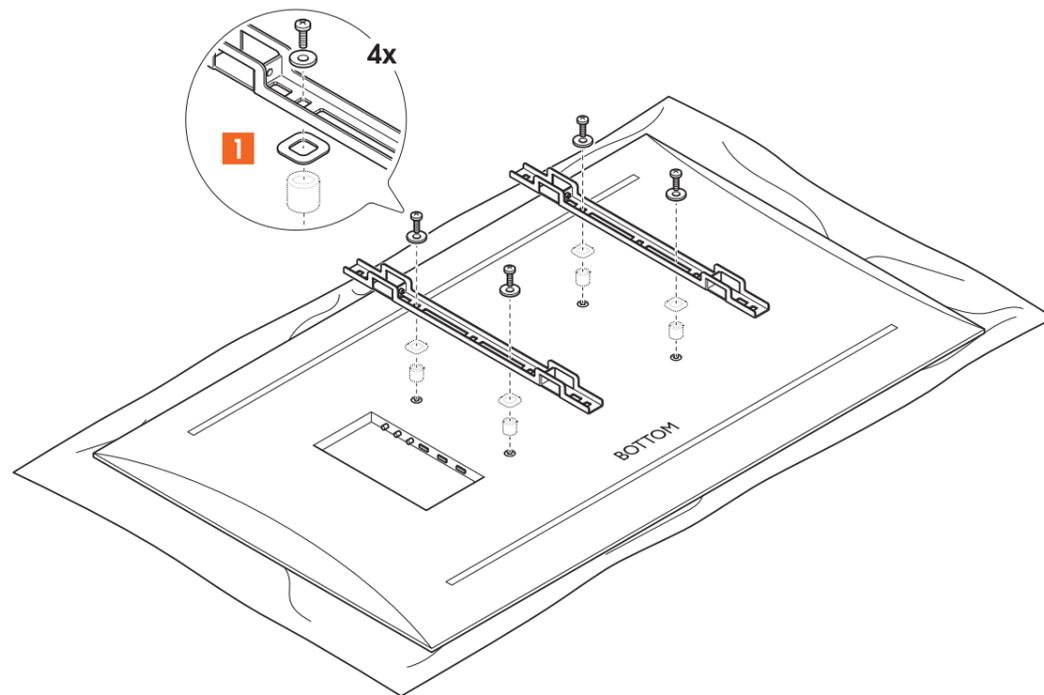

**Legen Sie den Fernseher vorsichtig und mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere und flache Oberfläche!**



1. Befestigen Sie die **TV-Schutzkappen** (L) an den **Adapterstrips** (C). Schrauben Sie die **Adapterstrips** (C) mit den **Schrauben** (E) an den Fernseher. Achten Sie darauf, dass die **Adapterstrips** (C) auf gleicher Höhe liegen und nicht überstehen.



Fehlen Ihnen bestimmte Bolzen? Oder benötigen Sie andere? Das freundliche Team vom Vogel's Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter: [vogels.com/Kontakt](http://www.vogels.com/Kontakt)  
(<http://www.vogels.com/contact>)




Sorgen Sie für die richtige Positionierung der Schrauben und Abstandhalter.

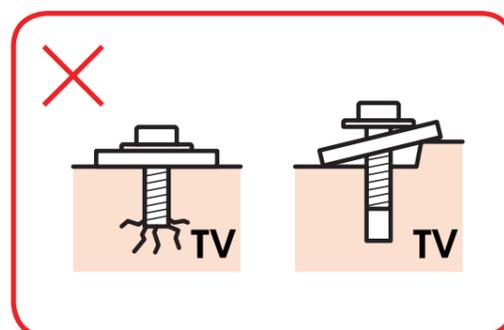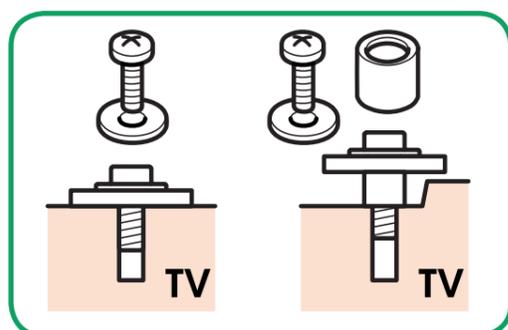




Das richtige Material für die Befestigung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.

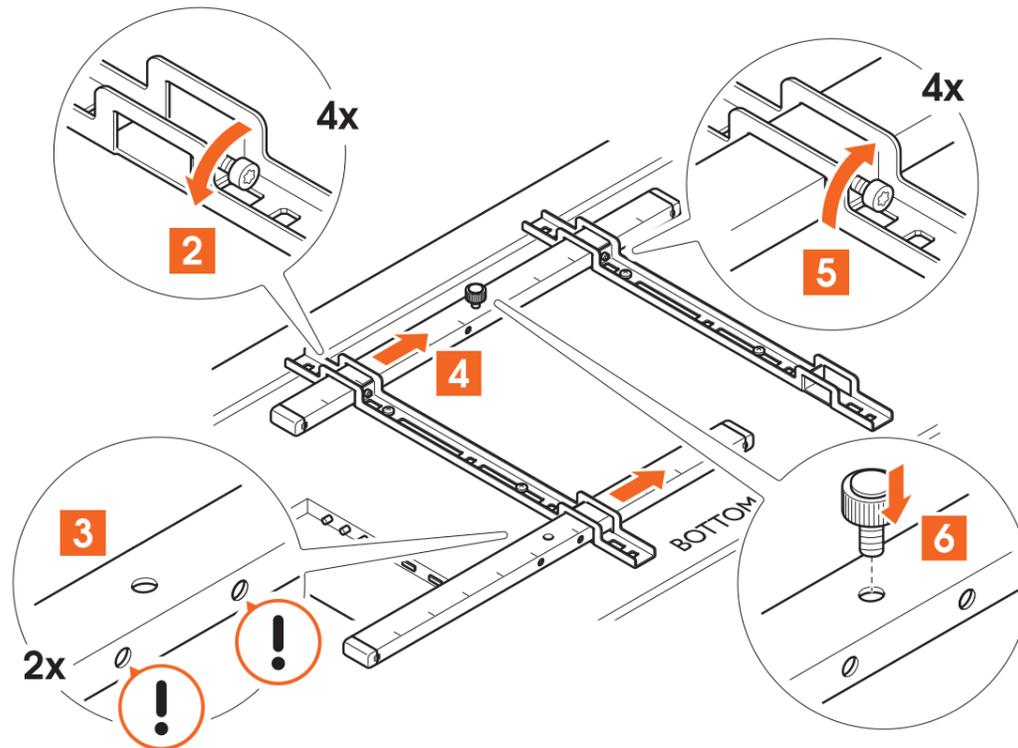

2. Lösen Sie die **vormontierten Schrauben** © mit dem **Inbusschlüssel** ©.
3. Schieben Sie die **Adapterbars** ® durch die vorgesehenen Abstände der **Adapterstrips** ©. Achten Sie darauf, dass sich die **Adapterbar** ® an einer zentrierten Position befindet. Beachten Sie die Löcher an der Seite dieser **Adapterbar** ®. Diese müssen nach unten gerichtet sein.
4. Schieben Sie die obere **Adapterbar** ® durch die vorgesehenen Abstände des **Adapterstrips** ©. Achten Sie darauf, dass sich die **Adapterbar** ® an einer zentrierten Position befinden.
5. Befestigen Sie die **Adapterstangen** ® an den Strips, indem Sie die **vormontierten Schrauben** © mit dem **Inbusschlüssel** © anziehen.
6. Schrauben Sie die **Flügelmutter** ® in die obere Bar. Achten Sie darauf, dass Sie sie noch nicht ganz festziehen.

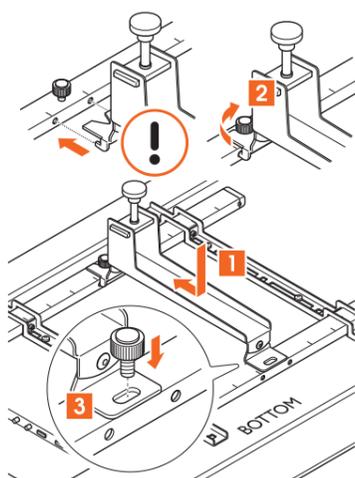


7. Schieben Sie den v-förmig ausgeschnittenen Teil der **Stahlhalterung** Ⓢ auf die obere **Flügelmutter** ®. Achten Sie darauf, dass die Stifte der **Stahlhalterung** Ⓢ in die Löcher der oberen Adapterbar gleiten!
8. Ziehen Sie die obere **Flügelmutter** ® an, bis die **Stahlhalterung** Ⓢ gesichert ist.

9. Ziehen Sie die untere **Flügelmutter** (N) an, bis die **Stahlhalterung** (U) gesichert ist.

## Schritt 2: Den Ständer installieren

Für diesen Schritt benötigen Sie:

- 1x **Ständer aus Holz / Stahl** (R)
- 1x **linken Fuß** (S)
- 1x **rechten Fuß** (mit vormontierten Bolzen) (T)
- 2x **M8\*20-mm-Schrauben** (M)
- 1x **Abdeckplatte** (P)
- 1x **Inbusschlüssel** (O)

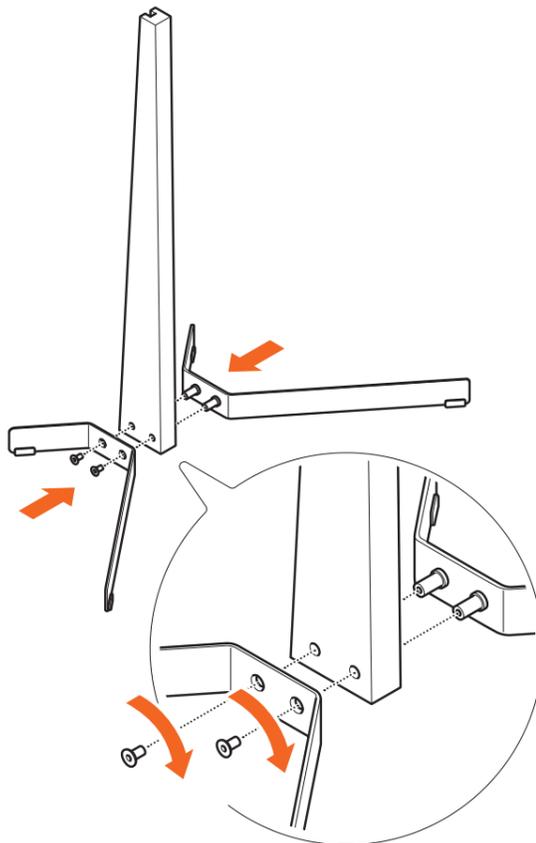


1. Schieben Sie den **rechten Fuß** (mit vormontierten Bolzen) (T) in den **Ständer aus Holz / Stahl** (R). Achten Sie darauf, dass sich das längere Bein vorne am **Ständer aus Holz / Stahl** (R) befindet. Auf der Rückseite des **Ständers aus Holz / Stahl** (R) befindet sich eine versteckte Aussparung für die Kabelführung.
2. Mit dem **Inbusschlüssel** (O) befestigen Sie den **linken Fuß** (S) (ohne vormontierte Bolzen) am **Ständer aus Holz / Stahl** (R), indem Sie die beiden **M8\*20-mm-Bolzen** (M) in die vormontierten Schrauben des **rechten Fußes** eindrehen (T).


## Schritt 3: Befestigen Sie den Fernseher am Standfuß



Sie sollten Ihren Fernseher immer zu zweit anheben. Und seien Sie nicht übermütig!

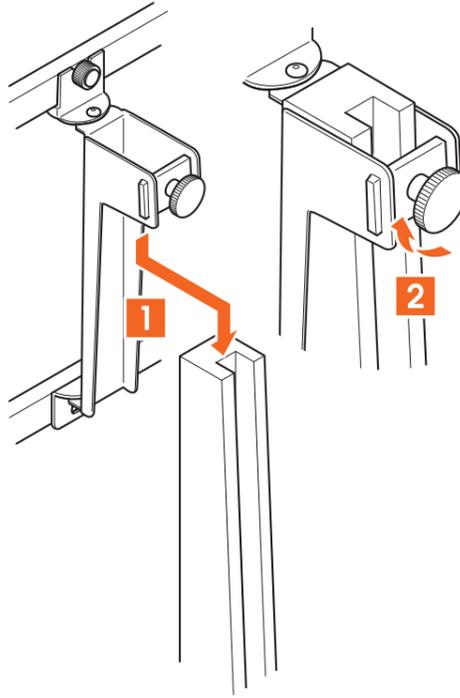

1. Schieben Sie die **Stahlhalterung** ① über die Oberseite des **Ständers aus Holz / Stahl** ②. Befestigen Sie die **Stahlhalterung** ① mit dem Drehknopf (siehe Abbildung) oben am **Ständer aus Holz / Stahl** ②.

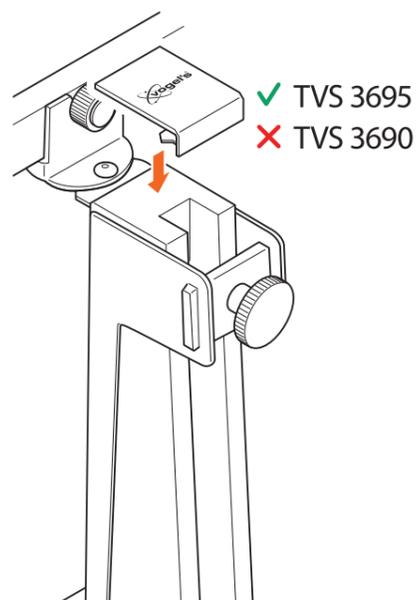

2. Bringen Sie die **Abdeckplatte** aus Edelstahl mit Klickmechanismus ③ auf der **Stahlhalterung** ① an. (TVS 3695)

Die Arbeit ist erledigt! Viel Spaß beim Fernsehen!

---


## Praktische Funktionen

### Kabelführung

#### TVS 3695


Für diesen Schritt benötigen Sie:

- 5x **Kabelclips** ④ (TVS 3695)

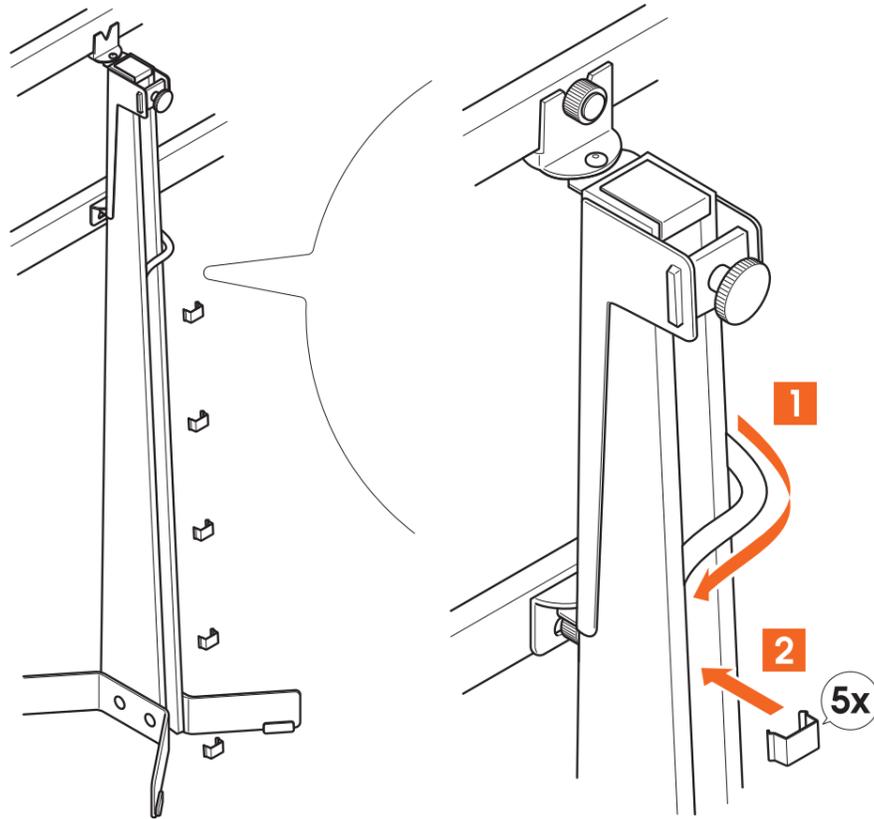

1. Führen Sie die Kabel vorsichtig durch die Aussparung auf der Rückseite des **Ständers aus Holz** ®.
2. Bringen Sie die **Kabelclips** ® über den Kabeln an, indem Sie sie von oben nach unten in die Aussparung ® einklicken.

## TVS 3690

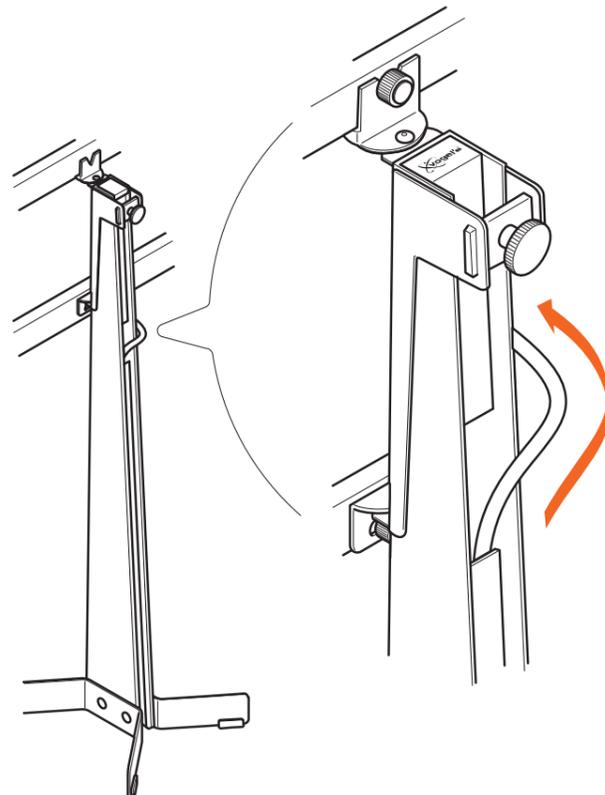


1. Führen Sie die Kabel vorsichtig durch die Rückseite des **Ständers aus Holz / Stahl** ®.



Haben Sie einen Kabelsalat? Benötigen Sie Inspirationen, wie Sie Ihre Kabel verstecken und führen können, oder wie Sie anderes TV-Zubehör aufstellen können? Dann werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Website [vogels.com](https://www.vogels.com/) (<https://www.vogels.com/>)!

## Den Fernseher abnehmen

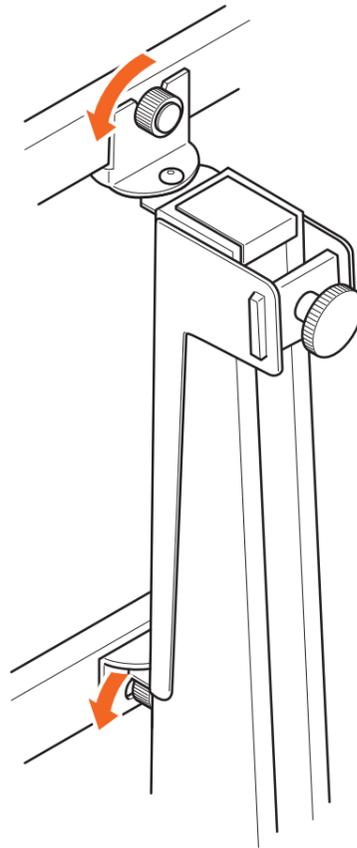

1. Ziehen Sie die Kabel aus Ihrem Fernseher.
2. Schrauben Sie die **Flügelmuttern**  teilweise ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Nehmen Sie den Fernseher herunter, und stellen Sie ihn an einem sicheren Ort ab.



Auch hier gilt: Heben Sie Ihren Fernseher immer zu zweit an. Bitten Sie grundsätzlich eine zweite Person um Hilfe.

## Verwirrt? Unsicher? Gerade dabei, verrückt zu werden?

Es gibt jede Menge Hilfe, die online auf Sie wartet:



[info@vogels.com](mailto:info@vogels.com) (<mailto:info@vogels.com>)

<https://www.vogels.com/de-de/c/service-kontakt> (<http://www.vogels.com/contact>)

---



[facebook.com/](https://www.facebook.com/VogelsForSure/)

[VogelsForSure/](https://www.facebook.com/VogelsForSure/) (<https://www.facebook.com/VogelsForSure/>)

---



[instagram.com/](https://www.instagram.com/vogels_offiziell/)

[vogels\\_offiziell/](https://www.instagram.com/vogels_offiziell/) ([https://www.instagram.com/vogels\\_offiziell/](https://www.instagram.com/vogels_offiziell/))

---



[www.youtube.com/](https://www.youtube.com/c/VogelsForSure)

[c/VogelsForSure](https://www.youtube.com/c/VogelsForSure) (<https://www.youtube.com/c/VogelsForSure>)

---

## Einfache Fehlersuche

Sie haben ein Problem gefunden, das Sie nicht beheben können? Keine Panik... probieren Sie es mit diesen Vorschlägen!

---

## Häufig gestellte Fragen

„Wo kann ich die richtigen Schrauben für meinen Fernseher (ein Service-Kit) bestellen?“

Was auch immer Sie benötigen, wenden Sie sich einfach an Ihren Vogel's-Händler vor Ort oder direkt an Vogel's. [Klicken Sie hier \(http://www.vogels.com/contact\)](http://www.vogels.com/contact), um den Vogel's Kundendienst zu kontaktieren.

---

„Wo kann ich Installationsvideos finden?“

Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche auf der Titelseite dieses Handbuchs. Das Installationsvideo finden Sie auf der Produktseite für Ihr Produkt auf unserer Website. Es ist außerdem auf unserem YouTube-Kanal zu finden: [www.youtube.com/c/VogelsForSure](http://www.youtube.com/c/VogelsForSure) (<http://www.youtube.com/c/VogelsForSure>).

---

„Was ist, wenn ich Ersatzteile brauche?“

Wenn Sie ein Ersatzteil benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder direkt an Vogel's. [Klicken Sie hier \(http://www.vogels.com/contact\)](http://www.vogels.com/contact), um den Vogel's Kundendienst zu kontaktieren.

---

„Welche Bolzen oder Schrauben muss ich verwenden?“

Bei Vogel's bekommen Sie ein vollständiges Montage-Set, bei dem alle Befestigungsmaterialien im Karton enthalten sind, sowohl für Ihren Fernseher als auch für die Wand. Bei Vogel's erhalten Sie ein komplettes Montageset, bei dem alle

Befestigungsmaterialien im Karton enthalten sind. Fehlen Ihnen die richtigen Schrauben für Ihren Fernseher? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vogel's-Händler vor Ort. [Klicken Sie hier \(http://www.vogels.com/contact\)](http://www.vogels.com/contact), um den Vogel's Kundendienst zu kontaktieren.

---

„Was ist VESA?“

VESA ist ein Standardmuster von Befestigungslöchern auf der Rückseite eines Fernsehers, mit dem viele Standard-TV-Halterungen einfach an Ihrem Fernseher angebracht werden können.

---

## Go Green! Entscheiden Sie sich für die Umwelt.

Unser Planet ist uns wichtig. Wenn Sie die Verpackung oder die TV-Wandhalterung selbst entsorgen möchten, informieren Sie sich bitte über die Richtlinien Ihrer lokalen Behörden, um optimale Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Nähe zu finden. Informationen über die für die Verpackung verwendeten Materialien finden Sie unter [www.vogels.com/recycle](http://www.vogels.com/recycle). (<https://www.vogels.com/recycle>) Denn Recycling ist wichtig!



---

## Garantie

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für Vogel's entschieden haben! Bei der Entwicklung und Produktion unserer Produkte steht die Langlebigkeit an erster Stelle. Wir gewähren eine Garantie von 2 Jahren, es sei denn, die örtlichen Bestimmungen und Gesetze schreiben eine längere Mindestlaufzeit vor. Wir lösen alle Probleme im Zusammenhang mit Produktbeschwerden oder Rücksendungen von Produkten und bewerten alle Beschwerden auf Grundlage der Verwendung.

Sollte Ihr Produkt aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht ordnungsgemäß funktionieren, reparieren wir es kostenlos oder ersetzen es Ihnen nach eigenem Ermessen.

Bei Problemen mit unseren Produkten und Fragen zu Garantieansprüchen können Sie sich jederzeit an uns wenden:

1. Füllen Sie das Kontaktformular aus oder schicken Sie eine E-Mail an unseren Kundendienst. Bitte fügen Sie falls möglich ein Bild hinzu.
2. Unser lokaler Vogel's-Vertriebspartner setzt sich innerhalb von 2 Werktagen mit Ihnen in Verbindung.
3. Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, muss das Produkt zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbeleg oder Quittung) zurückgeschickt werden. Der Kaufbeleg sollte den Namen des Lieferanten und das Kaufdatum eindeutig benennen. Sie werden über die genaue Rücksendeadresse und das weitere Vorgehen informiert.

Die Garantie von Vogel's entfällt in den folgenden Fällen:

- Wenn das Produkt nicht gemäß der Gebrauchsanweisung installiert oder verwendet wurde;
- Falls zutreffend: wenn die Löcher in der Wand nicht ordnungsgemäß gemäß der Montageanleitung von Vogel's für den jeweiligen Wandtyp gebohrt wurden;

- wenn das Produkt von einer anderen Person als von Vogel's verändert oder repariert wurde;
- wenn ein Fehler durch äußere Ursachen (nicht durch das Produkt selbst) wie z. B. Blitzschlag, Wasserschaden, Feuer, Abnutzung, Einwirkung von extremen Temperaturen, Witterungsbedingungen, Lösungsmitteln oder Säuren, falsche Verwendung oder Fahrlässigkeit ausgelöst wird;
- wenn das Produkt für ein anderes Gerät verwendet wird, als auf oder in der Verpackung angegeben.

Haben Sie eine andere Frage? Dann steht Ihnen dafür unser Kontaktformular zur Verfügung.

---