

TecLines TNH001 Laptophalter zur Montage an VESA Aufnahme


Montageanleitung



Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem TecLines TNH001 Laptophalter haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt entschieden, das Ihnen auf hohem technischen Niveau großen Nutzen in den Bereichen Komfort und Design bietet.


Die Einsatzfähigkeit und Lebensdauer des TecLines TNH001 Laptophalters hängen vom ordnungsgemäßen und fachgerechten Einbau, Bedienung, Pflege und Beachtung der in dieser Montageanleitung enthaltenen Anweisungen ab. Ggfs. erforderliche elektrische Anschlüsse sollten nur vom entsprechenden Fachmann vorgenommen werden.

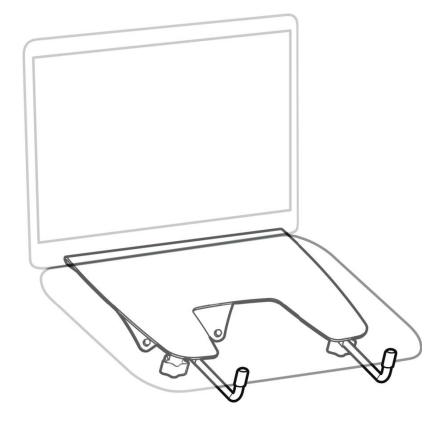

Inhaltsverzeichnis

1.	Lieterumtang	5
2.	Montagehinweise	.4
3.	Montage an VESA	
<i>/</i> 4	Befestigen eines Laptops	_
٦.	berestigen eines Eupeops	
5.	Befestigen eines Laptops mit Dockingstation	.5

1. Lieferumfang

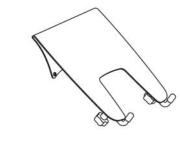

1x Notebook Ablage



3x Klebestreifen



6x Haken (3x 2er-Set)



4x Knopfdrehschraube M4x10



1x Schraube M3x6 (optional zur Fixierung des Monitorarms)



4x Kreuzschlitzschraube M4x10



2x Kabelclip



2x Antirutsch-Streifen




Zusätzlich benötigtes Werkzeug

2. Montagehinweise

Bitte beachten Sie vor der eigentlichen Montage folgende Hinweise für eine fachgerechte Anbringung:

- 1. Gleichen Sie alle erhaltenen Bauteile mit dem Lieferumfang ab. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder telefonisch.
- 2. Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Werkzeug.
- 3. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und ziehen Sie diese nicht zu fest an.

3. Montage an VESA

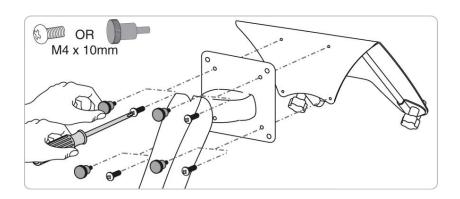


Befestigen Sie die Notebook Ablage wahlweise mithilfe der M4x10 Kreuzschlitzschrauben oder der Knopfdrehschrauben an der VESA-Aufnahme der Halterung.

4. Befestigen eines Laptops



Schritt 1


Ziehen Sie die Schutzfolie von den beiden Antirutsch-Streifen ab und befestigen diese auf der Ablagefläche.

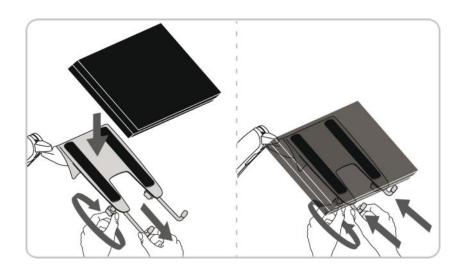

Schritt 2


Mithilfe der beiden Drehknöpfe an der Unterseite können Sie zunächst die Länge der Standfüße passend zur Größe Ihres Laptops einstellen.
Legen Sie dann den Laptop auf die Ablage und ziehen Sie die Knöpfe fest an. Achten Sie darauf, dass der Laptop möglichst eng an den Standfüßen anliegt.

5. Befestigen eines Laptops mit Dockingstation

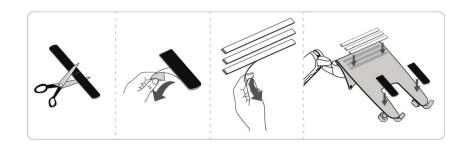


Schritt 1

Halbieren Sie die 2 Antirutsch-Streifen mit einer Schere. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und befestigen die 2 Antirutsch-Streifen sowie die 3 Klebestreifen wie abgebildet auf der Ablagefläche.

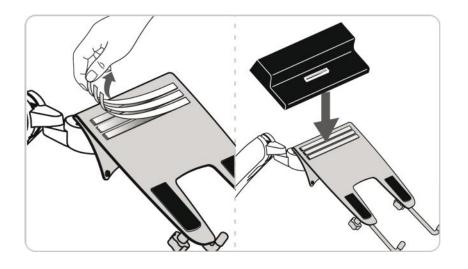


Schritt 2

Ziehen Sie die Schutzfolie von den 3 Klebestreifen ab und drücken Ihre Dockingstation fest auf die Streifen. Achten Sie darauf, dass die Rückseite der Dockingstation bündig mit der Hinterkante der Ablagefläche abschließt.

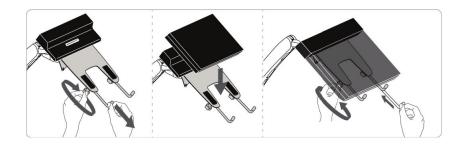


Schritt 3

Mithilfe der beiden Drehknöpfe an der Unterseite können Sie zunächst die Länge der Standfüße passend zur Größe Ihres Laptops einstellen.
Legen Sie dann den Laptop auf die Ablage und ziehen Sie die Knöpfe fest an. Achten Sie darauf, dass der Laptop möglichst eng an den Standfüßen anliegt.

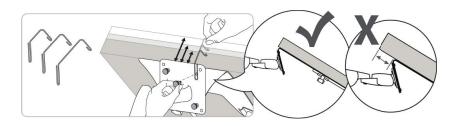

Schritt 4


Wählen Sie unter den beiliegenden Haken diejenigen aus, die am besten zur Größe der Dockingstation passen. Lösen Sie die 2 oberen Schrauben ein wenig und verschieben die 2 Haken so, dass sie fest um die Schrauben sowie die Oberkante der Dockingstation anliegen. Ziehen Sie die Schrauben wieder an, um die Haken zu fixieren.

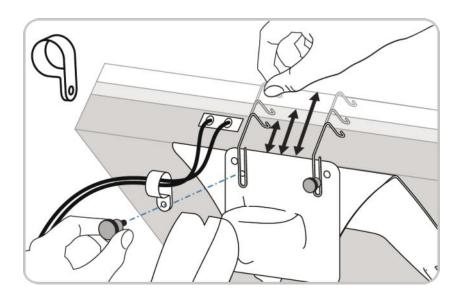

Schritt 5

Optional können Sie einen Kabelclip an der VESA-Aufnahme anbringen. Lösen Sie hierzu eine der Schrauben und befestigen diese zusammen mit dem Clip wieder an der Halterung.

Notizen

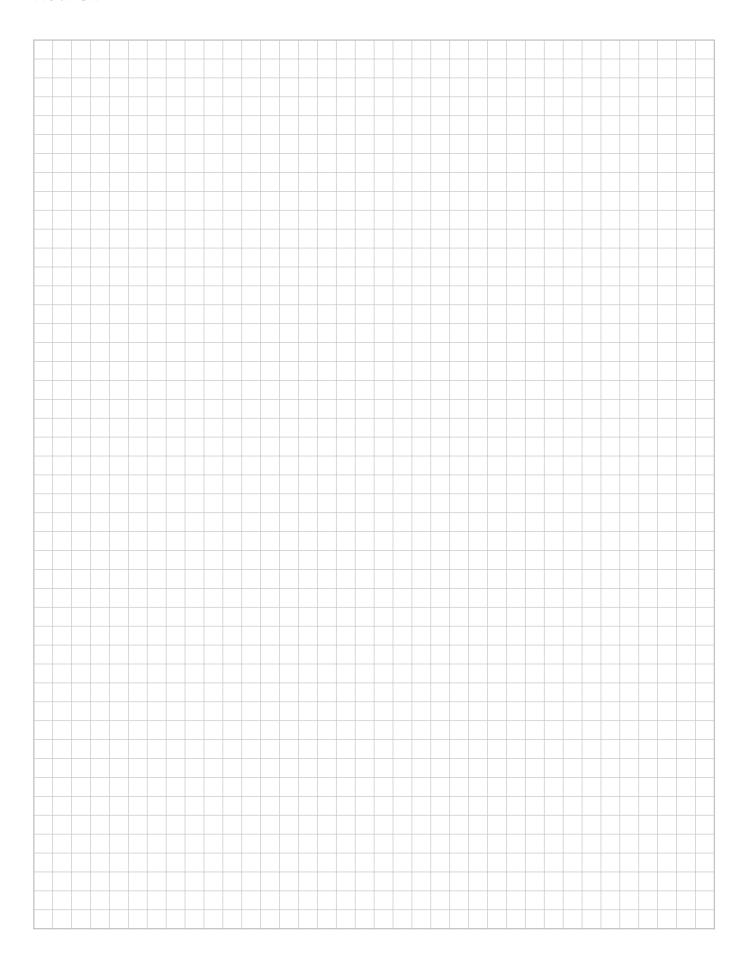

TecLines TNH001 Laptophalter zur Montage an VESA Aufnahme

Sprechen Sie uns an

Ihr TecLines-Händler/Fachpartner

Änderungen vorbehalten

